

THE FIVES


Klipsch®



СОДЕРЖАНИЕ


- 2 - СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
- 4 - ПРАВАЯ АС (АКТИВНАЯ)
- 6 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- 7 - СЕЛЕКТОР ВХОДОВ
- 7 - УХОД И ОЧИСТКА
- 8 - HDMI-ARC
- 9 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ
- 10 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ
- 11 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОИГРЫВАТЕЛЮ
- 12 - ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
- 15 - БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ BLUETOOTH
- 16 - ВЫХОД НА САБВУФЕР
- 16 - СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
- 17 - ДИНАМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НИЖНИХ ЧАСТОТ
- 19 - СБРОС НАСТРОЕК
- 20 - КОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПДУ
- 20 - УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
- 21 - РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

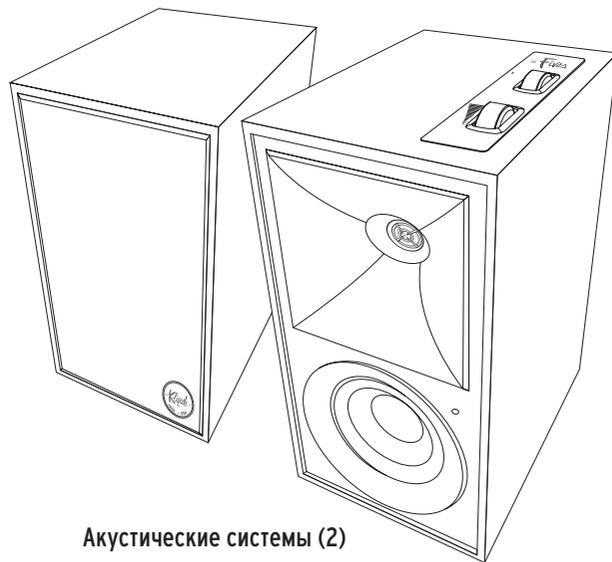


Акустические системы (2)


Акустические системы (2)




Пульт дистанционного управления

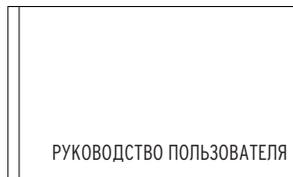


Руководство пользователя




Батареи

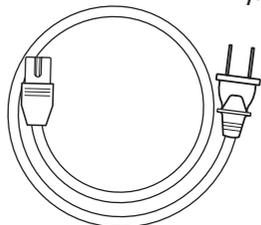


Шнур питания

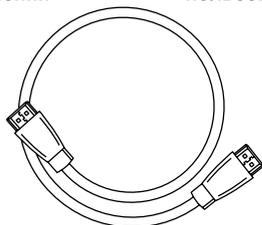

Кабель HDMI

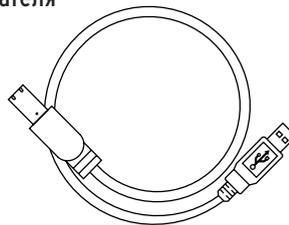



Кабель USB (A-B)

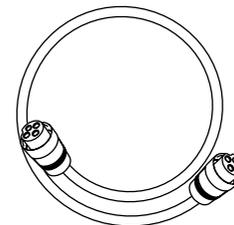

Акустический кабель (4 м)

Пульт дистанционного управления	Батареи	Шнур питания	Кабель HDMI	Кабель USB	Акустический кабель
---------------------------------	---------	--------------	-------------	------------	---------------------

ПРАВАЯ АС (АКТИВНАЯ)

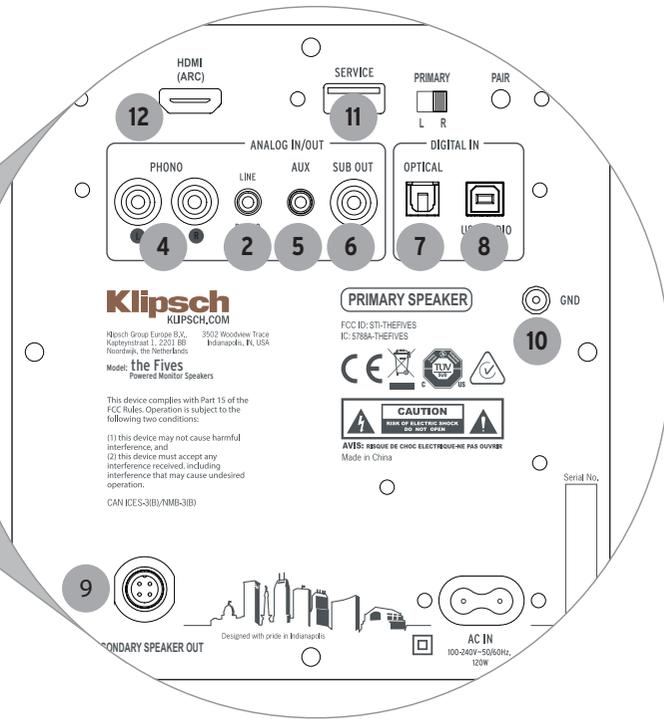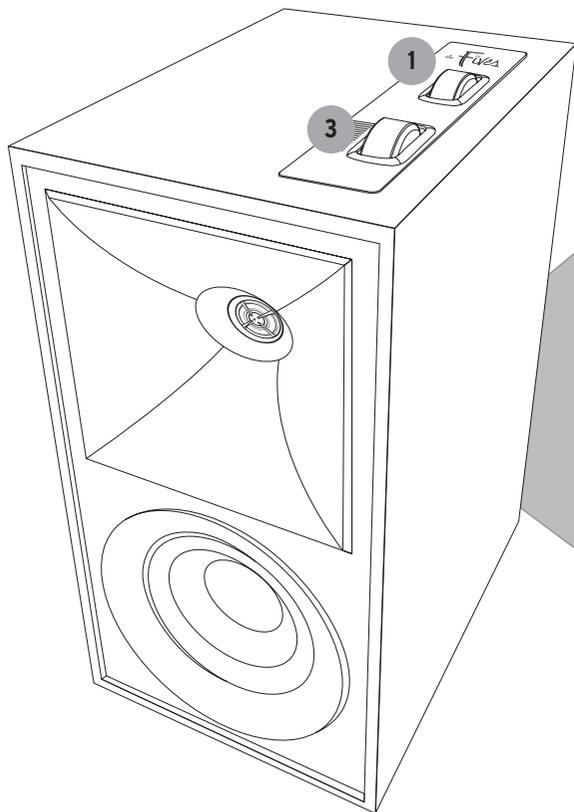


1 Селектор входов с индикацией	2 Переключатель режимов Phono/Line	3 Регулятор громкости	4 Вход звукоснимателя (Phono)	5 Дополнительный вход 3,5 мм (Aux)
--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------------	------------------------------------


6 Выход на сабвуфер	7 Оптический вход	8 Вход USB Audio	9 Дополнительный акустический выход
---------------------	-------------------	------------------	-------------------------------------

10 Винтовая клемма заземления	11 Сервисный порт	12 Порт HDMI ARC
-------------------------------	-------------------	------------------



ПОДКЛЮЧЕНИЕ

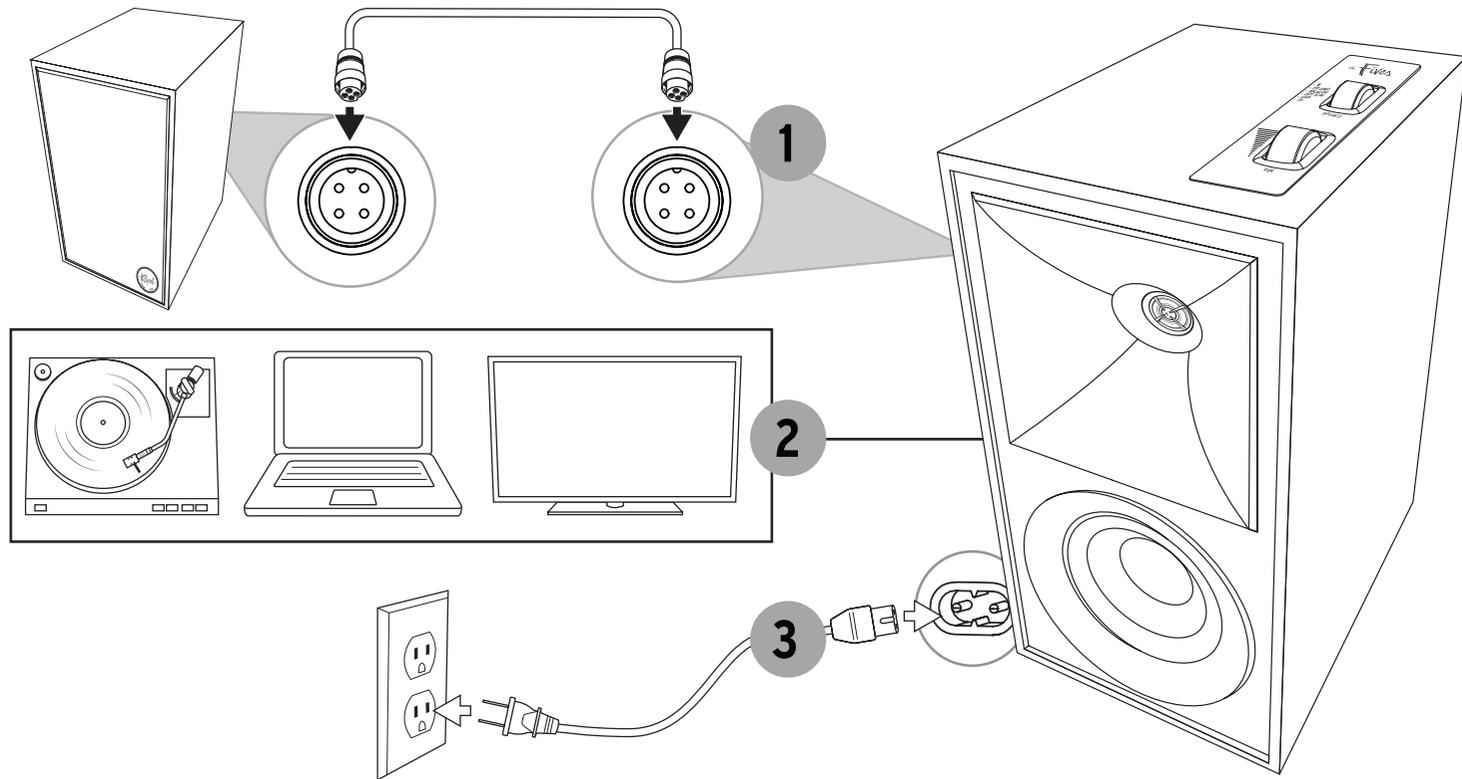

СЕЛЕКТОР ВХОДОВ

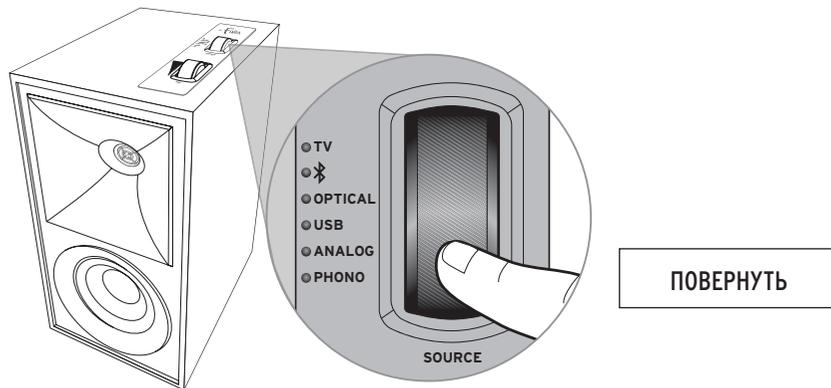


УХОД И ОЧИСТКА

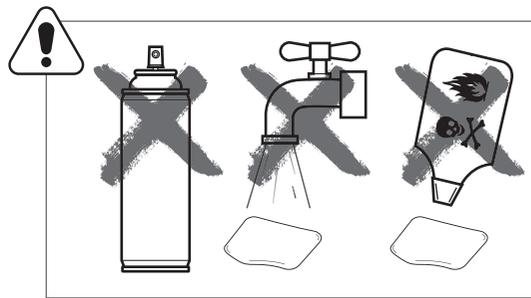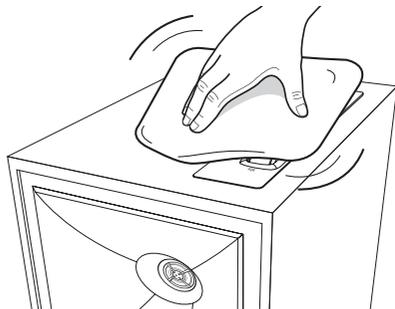


* ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТКАНЬ ИЗ МИКРОВОЛОКНА

ПОДКЛЮЧЕНИЯ – HDMI-ARC (ЕСЛИ У ТЕЛЕВИЗОРА НЕТ РАЗЬЕМА HDMI-ARC, СМ. СЛЕДУЮЩУЮ СТРАНИЦУ)

Стандартный порт HDMI телевизора не способен передавать аудиосигнал на акустические системы (АС). Модель The Fives принимает аудиосигнал от телевизора только по интерфейсу HDMI-ARC (с включенной функцией CEC) с оптического или аналогового выхода.

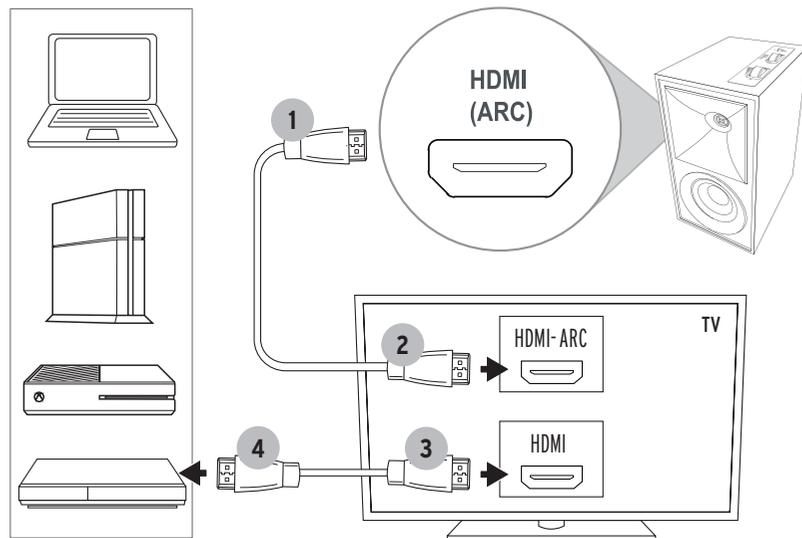


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕЛЕВИЗОРУ

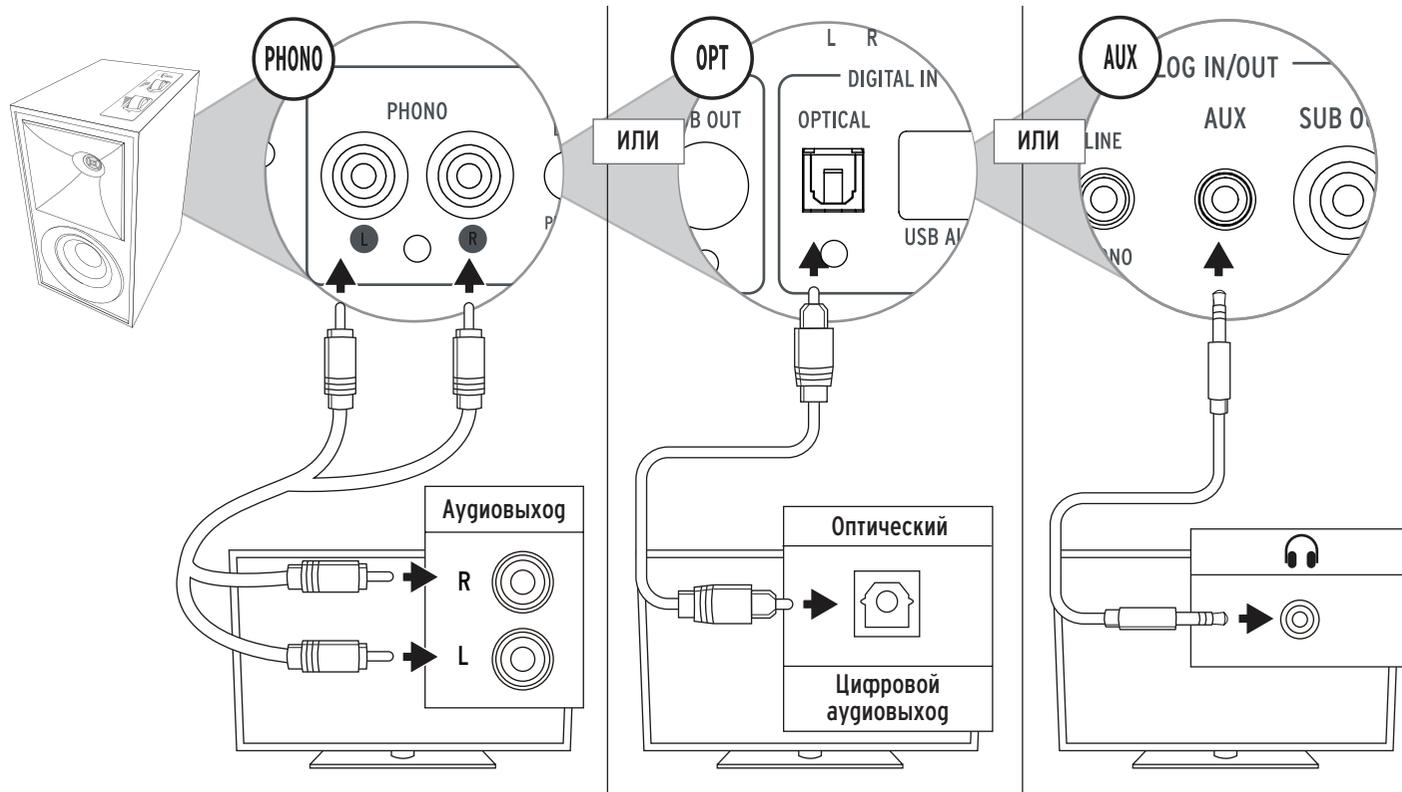


* В настройках телевизора нужно выбрать формат PCM (или режим Stereo Only)


ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

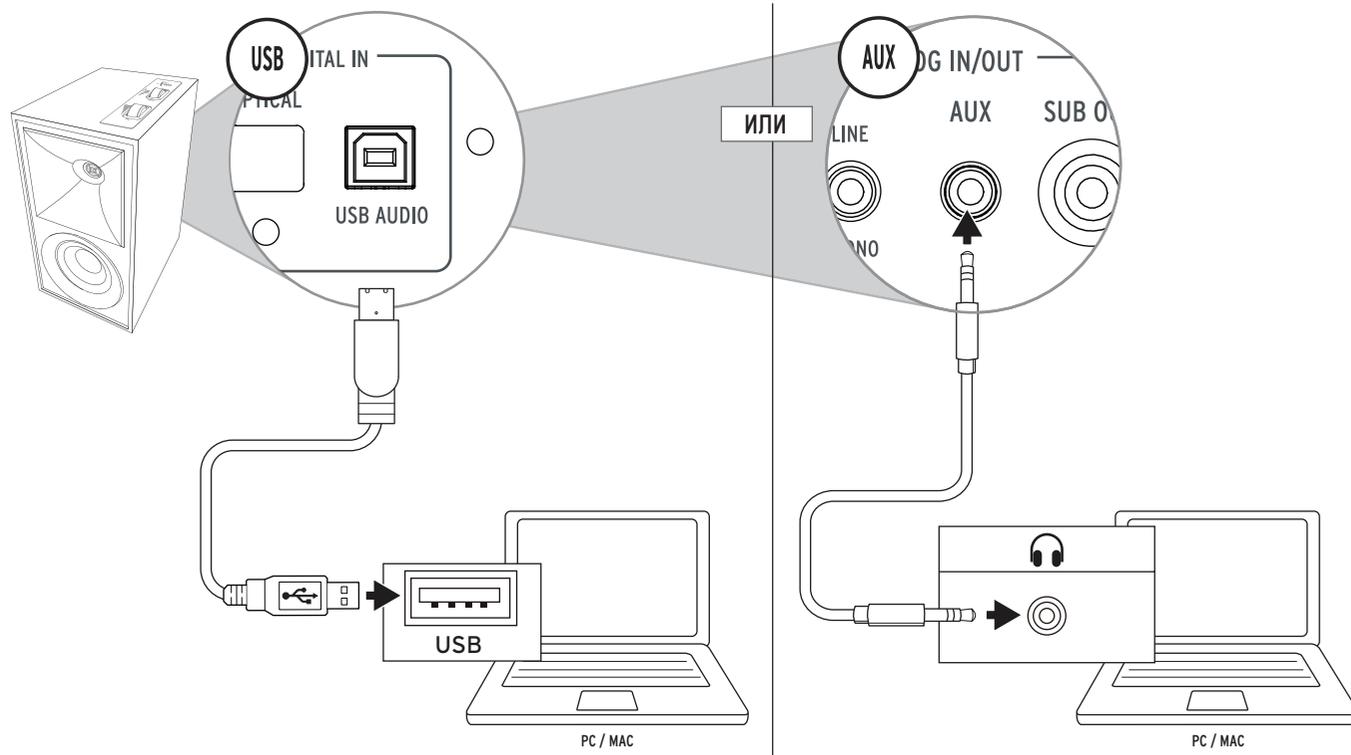

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОИГРЫВАТЕЛЮ

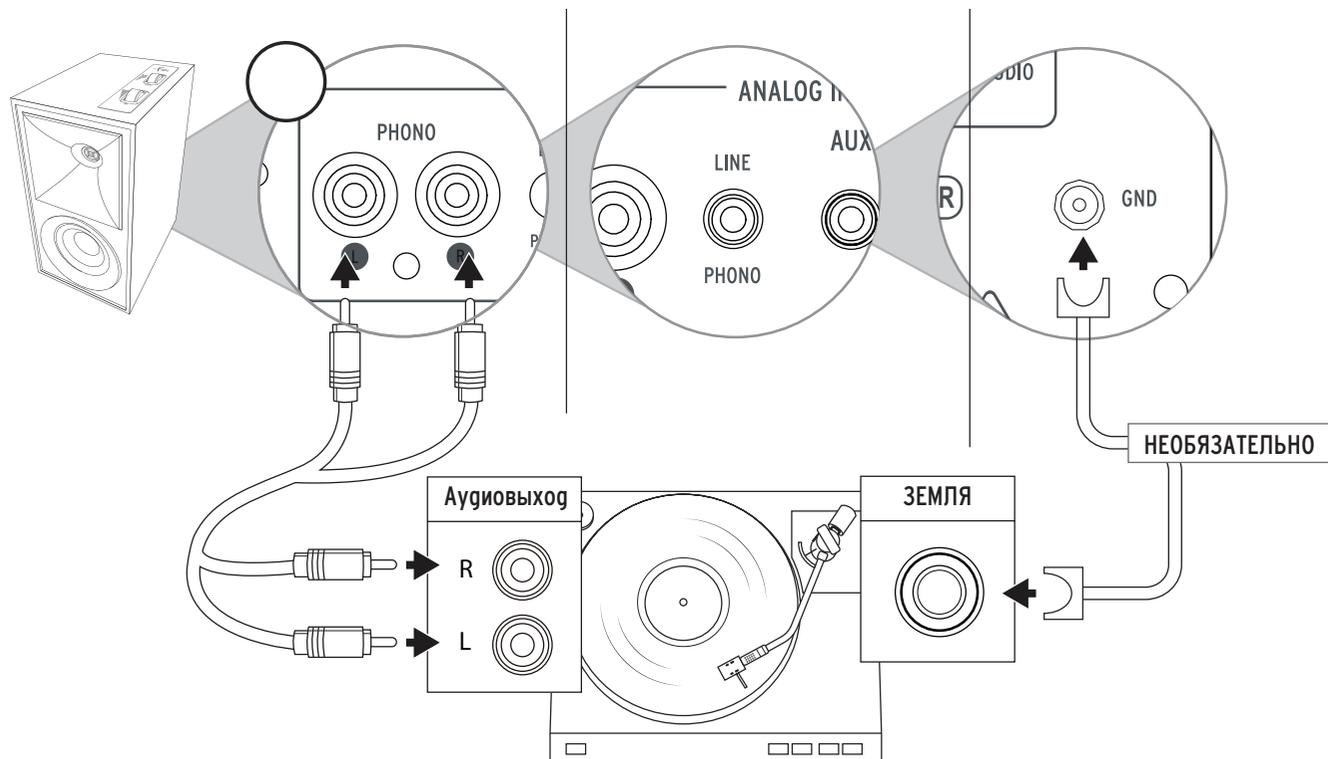

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

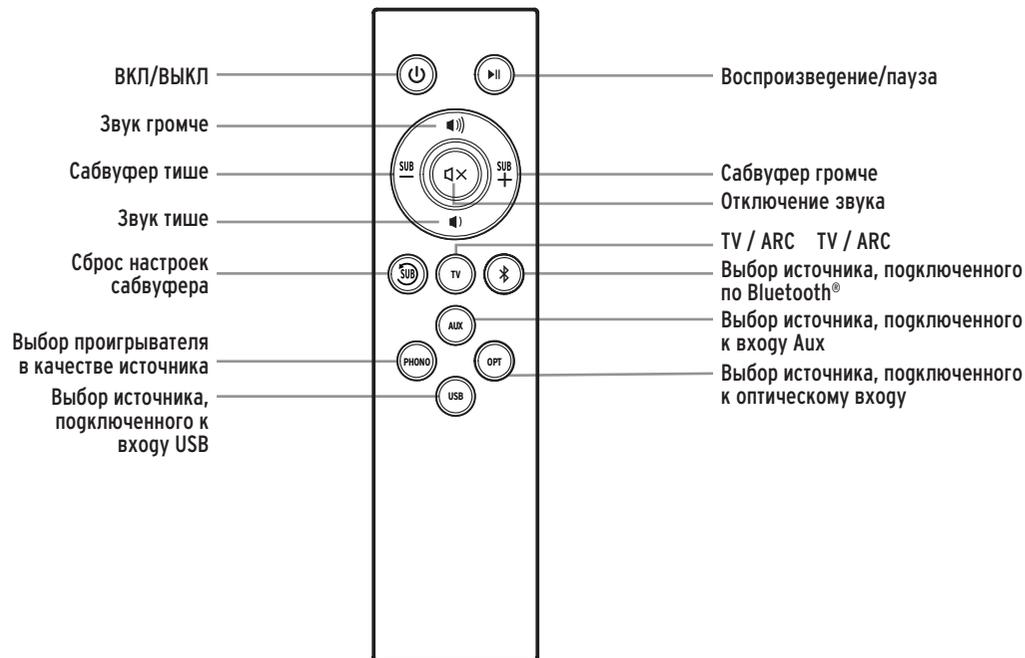

КОДЫ ИК-СИГНАЛОВ ДЛЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ВКЛ/ВЫКЛ	0x 807F1AE5
Отключение звука	0x 807F 01FE
Сабвуфер громче	0x 807F 07F8
Сабвуфер тише	0x 807F 0AF5
Звук громче	0x 807F 03FC
Звук тише	0x 807F 06F9
TV / ARC	0x 807F 19E6
Сброс настроек сабвуфера	0x 807F 3EC1
Воспроизведение/пауза	0x 807F 21DE
Выбор проигрывателя в качестве источника	0x 807F 0FF0
Выбор источника, подключенного к входу Aux	0x 807F 0EF1
Выбор источника, подключенного к цифровому оптическому входу	0x 807F 0CF3
Выбор источника, подключенного к входу USB	0x 807F 12ED
Выбор источника, подключенного по Bluetooth®	0x 807F 0DF2

ВКЛ/ВЫКЛ	Отключение звука	Сабвуфер громче	Сабвуфер тише	Звук громче	Звук тише
----------	------------------	-----------------	---------------	-------------	-----------


Сброс настроек сабвуфера	Телевизор	Воспроизведение/ пауза
--------------------------	-----------	---------------------------

Выбор проигрывателя в качестве источника	Выбор источника, подключенного к входу Aux	Выбор источника, подключенного к цифровому оптическому входу	Выбор источника, подключенного к входу USB	Выбор источника, подключенного по Bluetooth®
--	--	--	--	--


БЕСПРОВОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ *BLUETOOTH*[®]

СОПРЯЖЕНИЕ


1 Удерживать в течение 3 секунд

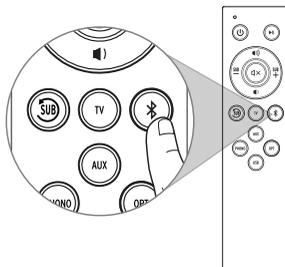

ИЛИ

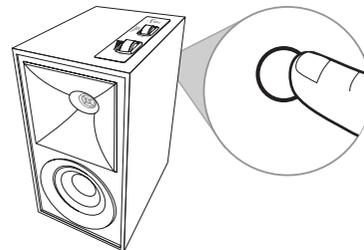


2 Мигание

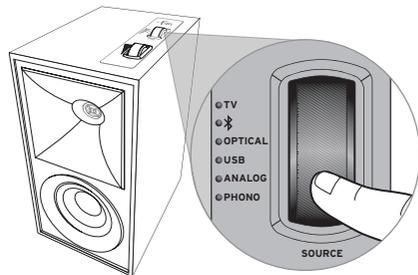

Мигание


3

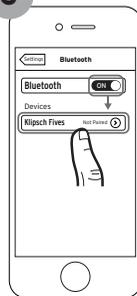

4



5 Ровное свечение

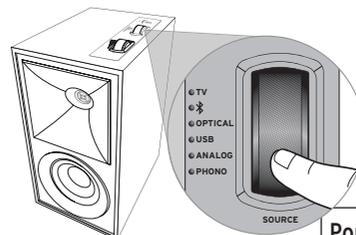

Ровное свечение

Иллюстрация приведена в качестве примера. Внешний вид вашего устройства может отличаться.



ВОССТА-
НОВЛЕНИЕ
СОЕДИНЕ-
НИЯ

1



2



Нажать 1 раз

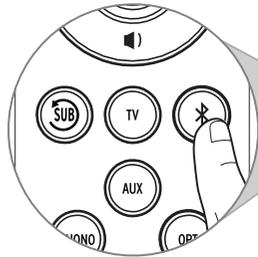

Нажать 1 раз


3

Ровное свечение

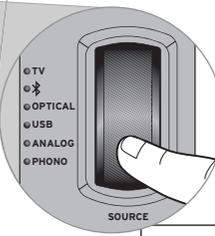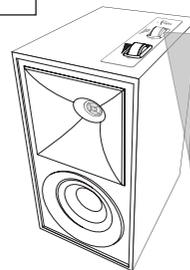


Ровное свечение

ВЫХОД НА САБВУФЕР

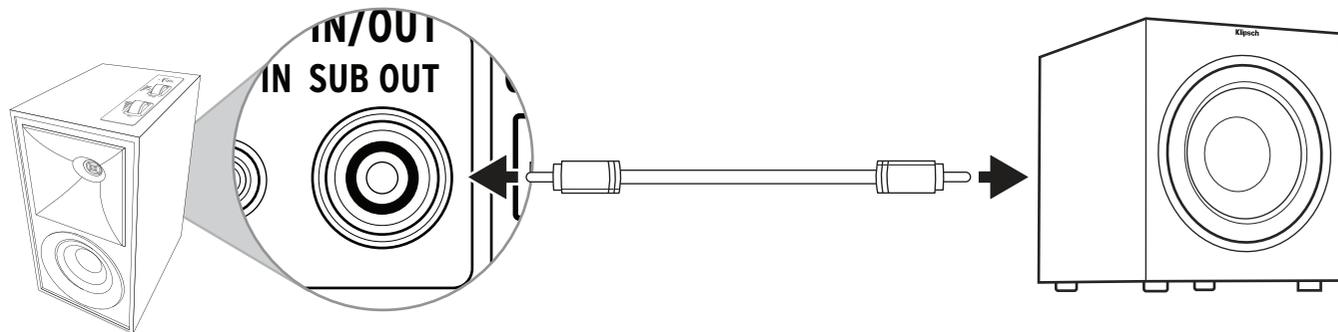


СЕЛЕКТОР ВХОДОВ

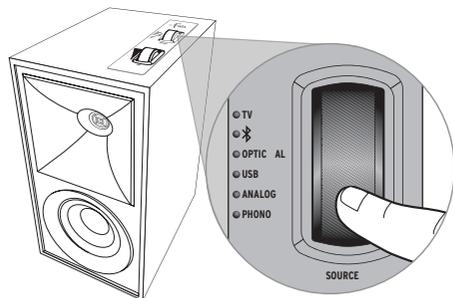

Вход Bluetooth	Вход звукоснимателя (Phono)	Дополнительный вход (Aux)
Оптический вход	Вход USB Audio	Телевизор

ДИНАМИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НИЖНИХ ЧАСТОТ


Функция Dynamic Bass EQ обеспечивает автоматическую подстройку уровня нижних частот по мере изменения громкости музыки.

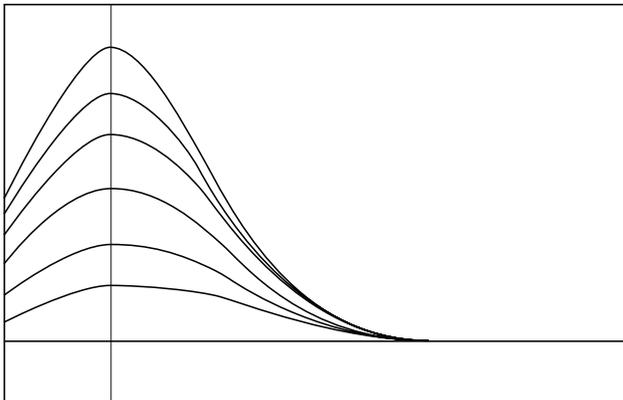


Для достижения наилучших результатов установите громкость источника входного сигнала на максимум.

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИИ DYNAMIC BASS EQ


1
Удерживать в течение 3 секунд

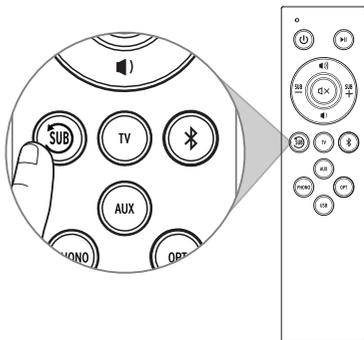


2
Мигание 2 раза

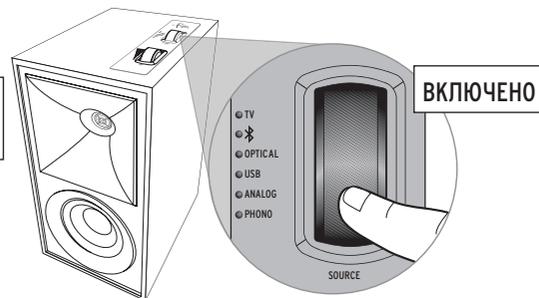

1
Удерживать в течение 3 секунд

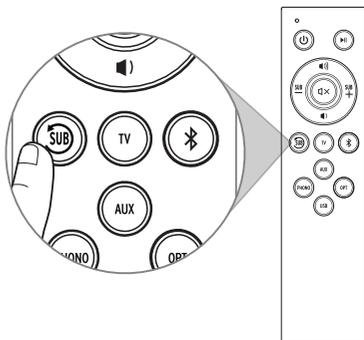

2
Мигание 2 раза

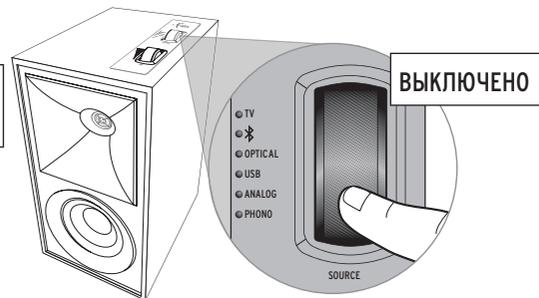

СБРОС НАСТРОЕК

1 С помощью селектора входов выберите Phono, Analog, Optical или USB

2 Нажать и задержать

3 Нажать

4 Отпустить

5 Мигание в течение 10 секунд

ВНИМАНИЕ Применив функцию сброса настроек, вы удалите историю данных о сопряжении Bluetooth®

The diagram illustrates the process of resetting the speaker's settings. It shows a speaker with a selector on top and a remote control. A hand is shown pressing the SUB button on the remote, which is highlighted in a circular inset. Another circular inset shows the remote control with the power button highlighted. The steps are numbered 1 through 5, with corresponding text boxes. A warning note is also present.

КОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПДУ (для универсальных или кабельных пультов дистанционного управления)

RCA*	41609 или 43915
DIRECTV	31609
XFINITY**	30531 или 31023
BRIGHT HOUSE	288
AT&T (серебряная)	5156 или 5023
AT&T (черная)	5156

* ДОЛЖНА БЫТЬ КНОПКА AUDIO/AUX ИЛИ AUDIO-SB

** ПРИМЕЧАНИЕ: ПДУ СОВМЕСТИМ НЕ СО ВСЕМИ КОМПОНЕНТАМИ

HEX КОДЫ - НАБОР 1	
ЗВУК ГРОМЧЕ	0x 856A 9F60
ЗВУК ТИШЕ	0x 856A 9E61
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	0x 856A 9966

HEX КОДЫ - НАБОР 3	
ЗВУК ГРОМЧЕ	0x A55A 0AF5
ЗВУК ТИШЕ	0x A55A 0BF4
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	0x A55A 12ED

HEX КОДЫ - НАБОР 4	
ЗВУК ГРОМЧЕ	0x 859A 817E
ЗВУК ТИШЕ	0x 859A 827D
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА	0x 859A 8778

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Klipsch[®]

KEEPERS OF THE SOUND